MDT

MDT

MDT

,

MDT-01R-R ***MDT-01T-R***
MDT-01R-T ***MDT-01T-T***
MDT-02R-R ***MDT-02T-R***
MDT-02R-T ***MDT-02T-T***

A04

2023-12-28

MDT

, MDT ò 。

4.

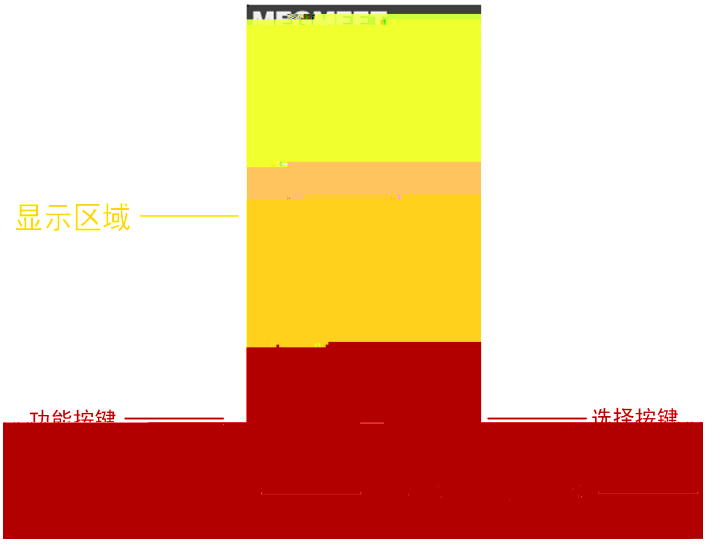

5.

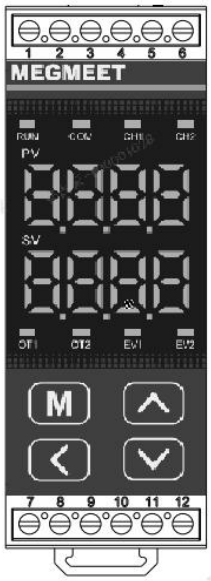

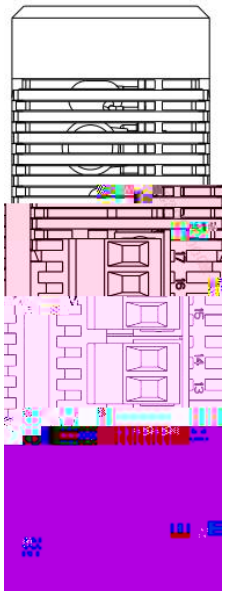

RUN		10Hz 15Hz 0.5Hz 1Hz
COM		
CH1	CH1	
CH2	CH2	
OT1	OUT1	ON
OT2	OUT2	OFF
EV1	ALM1	ON
EV2	ALM2	OFF

M	&	
		1 a b 2
		1 M M 2

● LED 数字・文字显示

数字 7 段 LED 显示如下。

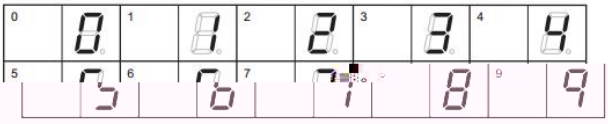

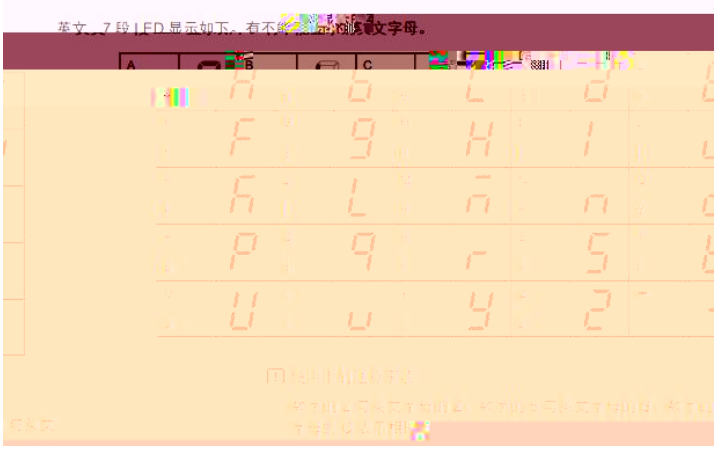

1 0 1

2

3 5

4 "LoCk"

ID			ID		
0	NA		#701~#702 #909~#910	PV SV	1 PV SV 2

1	r-S	Run-Stop	#1603	#1604	/	StoP rUn
2	InPt	Input Type	#901	#902		“ ”
3	StAn	Station Number	#4601		MODBUS	1~247
4	bAUd	Baud	#4600		RS485	24 2400 48 4800 96 9600 384 38400 576 57600 1152 115200
5	Pty	Parity	#4600		RS485	nonE odd EvEn
6	StoP	Stop Bit	#4600		RS485	1 1 Stop Bit 2 2 Stop Bits
7	Ht-P	Heat Proportion	#925	#926		“ BFM ”
8	Ht-I	Heat Integration	#933	#934		“ BFM ”
9	Ht-D	Heat Differentiation	#941	#942		“ BFM ”
10	CtPd	Control Period	#917	#918		“ BFM ”
11	PvoF	PV OFFSET	#1619	#1620		“ BFM ”
12	FoF	First Order Filter	#801	#802		“ BFM ”
13	A1Md	Alarm1 Mode	#600		1	“ ”
14	A1SV	Alarm1 SetValue	#606	#610	1	“ BFM ”

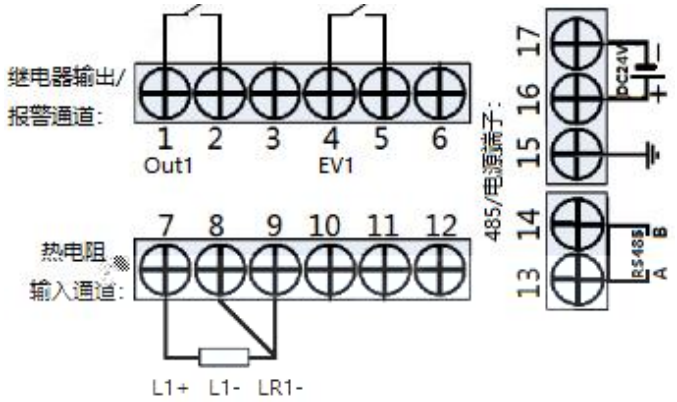

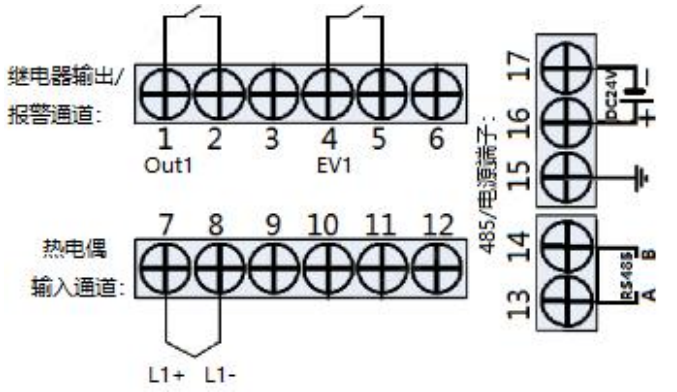

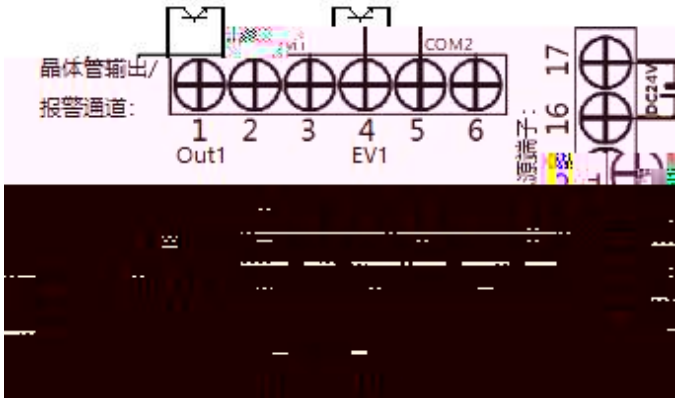

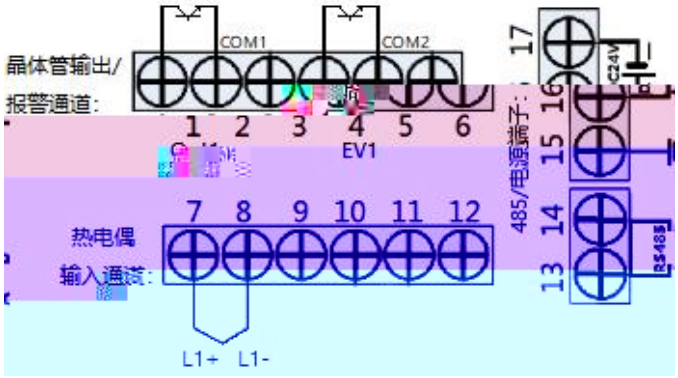

[redacted]

1		#400	#419
2		#401	#420
3		#402	#421
4		#403	#422
5	0.1	#404	#423
6	0.1	#405	#424
7		#406	#425
8		#407	#426
1		#408	#427
2		#409	#428
3		#410	#429
4		#411	#430
5	0	#412	#431
6		#413	#432
7		#414	#433
8		#415	#434
		#416	#435
		#417	#436
	+1	#418	#437
CH1 CH2	2 0 1 1 Bit0 1 2 Bit1 2 3 Bit2~15 0 0 1 0 1	#552	
1		#600	
2	#600 1 #601 2 14 “ ”	#601	
		#604	

		#605	
1	1 2 1 2	#606	#610
2		#607	#611
	0 1 1	#700	
		#4094	
	0xD100: MDT-01-RR 0xD101: MDT-01-RT 0xD110: MDT-01-TR 0xD111: MDT-01-TT 0xD200: MDT-02-RR 0xD201: MDT-02-RT 0xD210: MDT-02-TR 0xD211: MDT-02-TT	#4095	
RS485	Bit0~3 0000 9600 0001 2400 0010 4800 0011 19200 0100 38400 0101 57600 0110 115200 Bit4 0 8 1 7 Bit5 0 1 1 2 Bit6~7 00 01 10 Bit8~15	#4600	
RS485	1 247 1	#4601	

735

	1	0
Bit0		
Bit1		
Bit2		
Bit3		
Bit4		
Bit5	AD	
Bit6		
Bit7		
Bit8	CH1	
Bit9	CH2	
Bit10-Bit15		

738-739

	1	0
Bit0	1	1
Bit1	2	2
Bit2-Bit3		
Bit4		
Bit5		
Bit6		
Bit7		
Bit8-Bit15		

1.

(1)

(2)

(3) 24Vdc

(4)

BFM

POWER

LED

24V+